

Dezentraler Datensammler ASI-INSpektor®

Funktion

Der **ASI-INSpektor®** ist ein passiver Datensammler, welcher in ASI-Netzwerken den Telegrammverkehr auf Ereignisse wie

- Fehlertelegramme,
- Telegrammwiederholungen,
- Bündelfehler
- Gerätediagnosen und
- Geräteausfälle

analysiert. Diese Informationen spiegeln den aktuellen Zustand der Kommunikationsqualität in ASI-Netzwerken wider. Alle gesammelten Netzwerkdaten können über Ethernet, unter Verwendung eines integrierten Webservers, abgerufen werden.

Technische Daten

- Spannungsversorgung: Über das ASI Netzwerk (ASI + / ASI -)
- ASI-Bus
 - Anschluss: Anschlussklemme
- Ethernet
 - Übertragungsrate: 100BASETX / 10BASE-TX
 - Anschluss: RJ45

Allgemeine Daten

- Montage: 35 mm DIN-Hutschiene
- Abmessungen (H x B x T): 105 x 23 x 111 mm ASI-INSpektor®
- Abmessungen (H x B x T): 105 x 90 x 111 mm ASI-INSpektor mit Switch und Pure-box
- Schutzart: IP20
- Umgebungstemperatur: 0 °C bis +55 °C
- Lagertemperatur: -25 °C bis +85 °C

Lieferumfang StarterKIT

- ASI-INSpektor®
- M12 Verbindungskabel zum ASI-BUS
- ASiMA (ASi-Messadapter M12)
- Patchkabel
- Switch für ASI-INSpektor®
- Pure-box zur Bereitstellung der ASI-INSpektor® Weboberfläche
- Handbuch


Bestellangaben	Art.-Nr.
ASI-INSpektor®	124040000
StarterKIT ASI-INSpektor®	124040002
Aktive Messstelle ASiMA IP67	120040000
M12 Anschlusskabel	120010003
Ethernet Patchkabel	124080003
Ethernet Patchkabel Crossover	124080002



ASI-INSpektor® mit Webinterface (StarterKIT)

Mögliche Zustände						
Inaktiv	OK	Ereignis / Diagnose	Ausfall / Neuanlauf	Vorhanden, nicht projektiert		
3	4	5	6	7	8	9
Device 3 Location 3	Device 4 Location 4	Device 5 Location 5	Device 6 Location 6	Device 7 Location 7	Device 8 Location 8	Device 9 Location 9
Device 13 Location 13	Device 14 Location 14	Device 15 Location 15	Device 16 Location 16	Device 17 Location 17	Device 18 Location 18	Device 19 Location 19
Device 23 Location 23	Device 24 Location 24	Device 25 Location 25	Device 26 Location 26	Device 27 Location 27	Device 28 Location 28	Device 29 Location 29

Teilnehmerübersicht ASI-INSpektor®

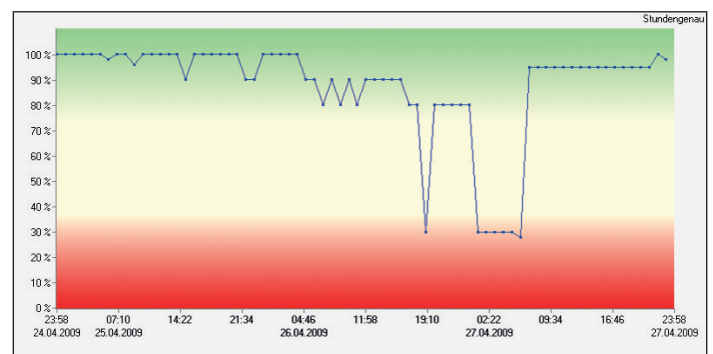

Netzwerkzustand ASI in PROmanage® NT